




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИВОД АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ

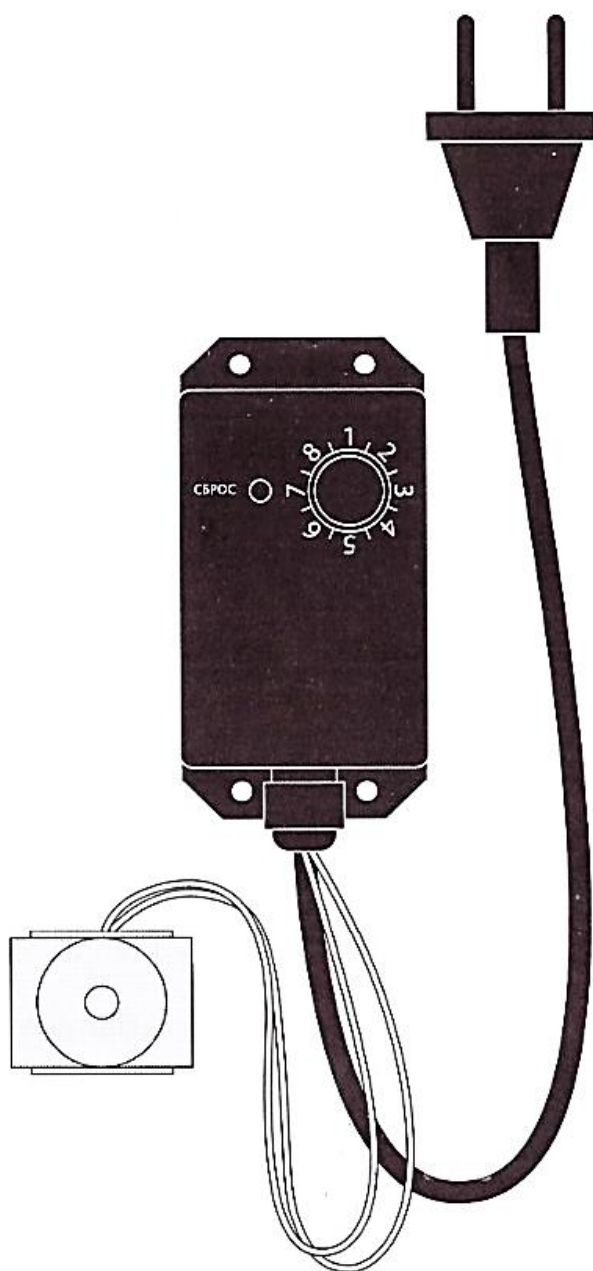

МОСКВА, 2014

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Привод автоматической промывки фильтра предназначен для автоматизации очистки проточного фильтра для воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электромагнитный клапан 2 по сигналу блока управления 1 открывается и промывает проточной водой фильтр. Интервалы срабатывания выставляются пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Питание, В	~220
Потребление в режиме работы при пропускании воды более, Вт	≤5
Потребление в ждущем режиме работы не более, мВт	≥200
Рабочая температура, °С	+20...+30
Температура хранения, °С	-30...+50
Точность выставления временных интервалов, %	10-15
Масса устройства, гр	258

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Привод автоматической промывки фильтра
2. Руководство по эксплуатации на русском языке

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

1. Блок управления
2. Электромагнитный клапан
3. Провод питания с тумблером включения

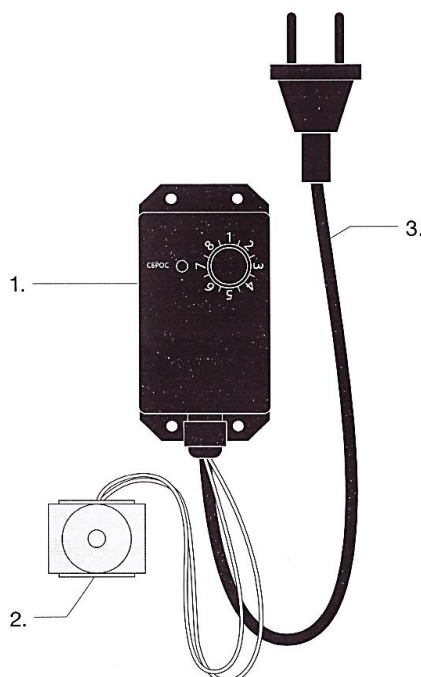

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется проведения регламентных работ в течении всего периода работы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Проверьте отсутствие повреждений изоляции проводов электромагнитного клапана 2 и провода питания 3;
2. Установите электромагнитный клапан 2 в цепь «трубопровод - клапан - водяной фильтр» с учетом направления потока воды (см. клапан);
3. Закрепите блоке управления 1 с помощью шурупов или двустороннего скотча на твердую поверхность;
4. Провод питания 3 подключается в сеть -220. Тумблер на проводе питания переключается в состояние включено (значок «I»);
5. На блоке управления 1 выбирается интервал открытия электромагнитного клапана 2 в соответствии с таблицей и нажмите на кнопку сброс.

Внимание! До нажатия кнопки «сброс» не будет запущен таймер с учетом выбранного временного периода.

Таблица соответствия положения тумблера на блоке управления 1:

Положение тумблера	Интервал
1	20 мин.
2	1 час
3	3 часа
4	8 часов
5	—*
6	24 часа
7	48 часов
8	168 часов

*Положение тумблера 5 не используется.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите тумблером на проводе питания 3 положение включено (значок «I») для подачи питающего напряжения ~220В.
2. Выберите необходимый временной интервал и нажмите кнопку «сброс».
3. Привод автоматической промывки фильтра работает в автоматическом режиме до следующего изменения временного интервала или до пропадания питающего напряжения ~220В.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работы по монтажу и подключению устройства следует производить при отключенном питании.
2. Необходима герметизация входных и выходных резьбовых соединений электромагнитного клапана.
3. Следует соблюдать правильность подключения электромагнитного клапана к водопроводной сети.
4. Устройство не является герметичным и должно быть изолировано от прямого попадания влаги.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Привод автоматической промывки фильтра может храниться в помещении с неагрессивными условиями и влажностью не более 70%. Температура хранения должна быть не ниже -30 °C и не выше +50°C.
2. Избегайте контакта с химикатами.
3. Не подвергайте механическому давлению и повреждению.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок работы привода автоматической промывки фильтра 1 год с момента продажи.

В течении гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу устройства в случаях:

1. несоблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, предусмотренных настоящим руководством;
2. ремонта привода автоматической промывки фильтра владельцем или лицами на то не уполномоченными лицами;
3. использования привода автоматической промывки фильтра не по назначению.